

„Out-of-the-box“-Anleitung


1) Einstecken




2) Zum Abspielen Deckel öffnen




3) Zum Beenden Deckel schließen

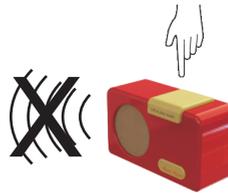

4) Nächstes Lied

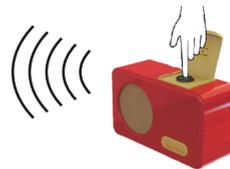


5) Lautstärke einstellen
(Die Knöpfe auf der Unterseite des
Players drücken. Für 5 Sekunden
gedrückt halten, damit die
Anpassung der Einstellung
angenommen wird)

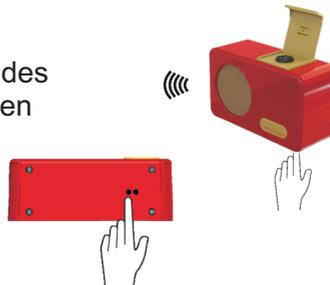



,Out-of-the-box'-Anleitung

6) Kopfhöreranschluss
(auf der Rückseite)

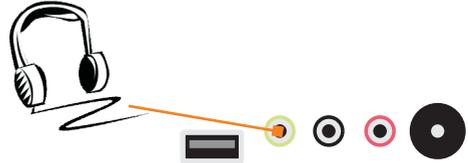


7) Neue Lieder hinzufügen

i) Gerät von der Stromversorgung trennen



ii) Verbinden Sie Ihren Computer und
den Player mit dem USB-Kabel

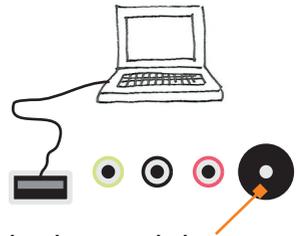

iii) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und der
Simple Music Player wird Ihnen auf Ihrem Computer
unter dem Namen ,SMPV100' angezeigt

iv) Laden Sie die MP3-Dateien entweder per ,Kopieren und
Einfügen' oder ,Drag and Drop' von Ihrem Computer
auf den Player.

Hinweis: Es reicht nicht aus, lediglich das USB-Kabel einzustecken

Garantie

Diese Haftungserklärung ist lediglich eine Ergänzung zu Ihren gesetzlich festgelegten Rechten und beeinflusst diese nicht. Sollte das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach dessen Kauf Mängel aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern sowie Vertragswidrigkeiten aufweisen, garantieren wir Ihnen die fehlerhaften Teile auszutauschen, Produkte, die aufgrund von natürlichem Verschleiß Mängel aufweisen zu reparieren oder Produkte auszutauschen, um den Kunden ein Minimum an Unannehmlichkeiten zu gewährleisten. Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis an den Verkäufer schicken und den mangelhaften Artikel zurückgeben.